




## QSC AtteroTech Swiss Edizio2 Kit / Umbauanleitung


Das Kit enthält folgende Komponenten, oben links das AtteroTech 1 X 2:

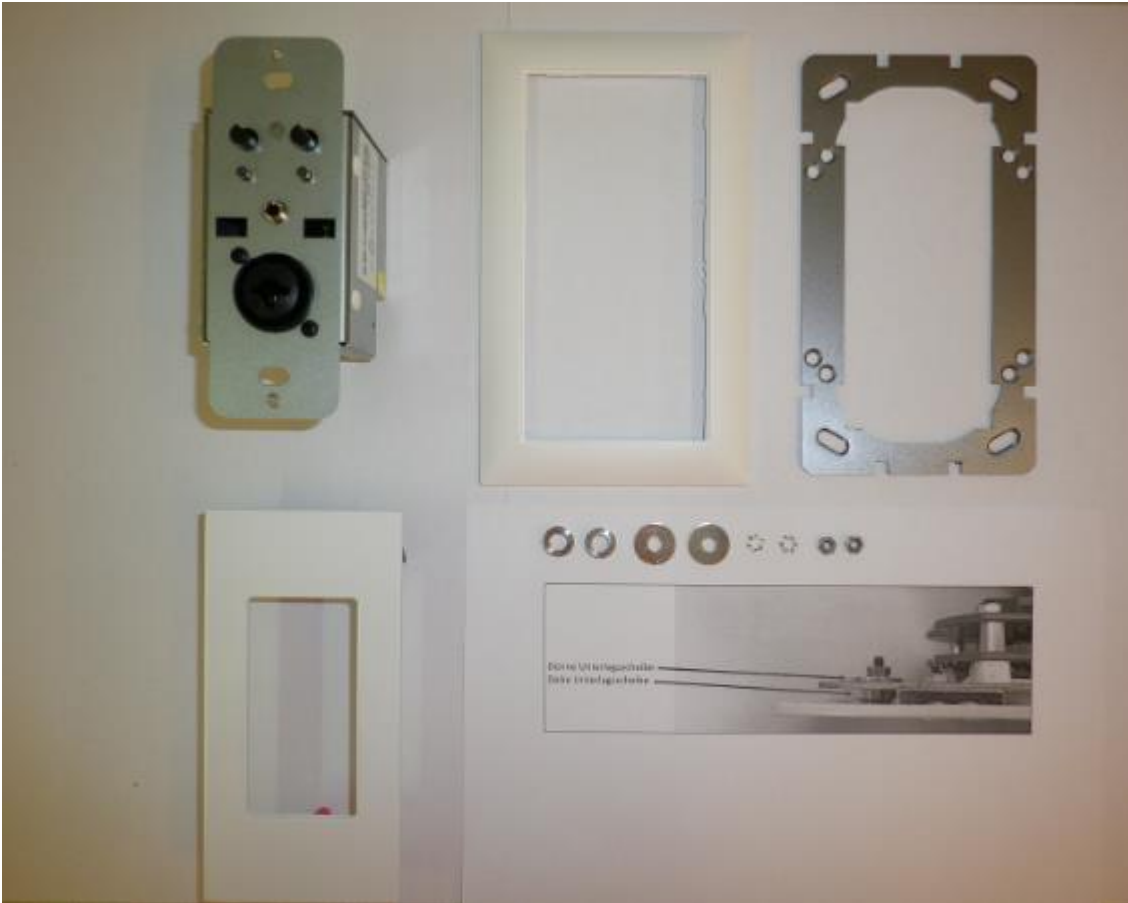

Bei der neuen Abdeckung die Schaumstoffzapfen entfernen:



Mit den richtigen Unterlagsscheiben gemäss Abbildung die Komponenten montieren:

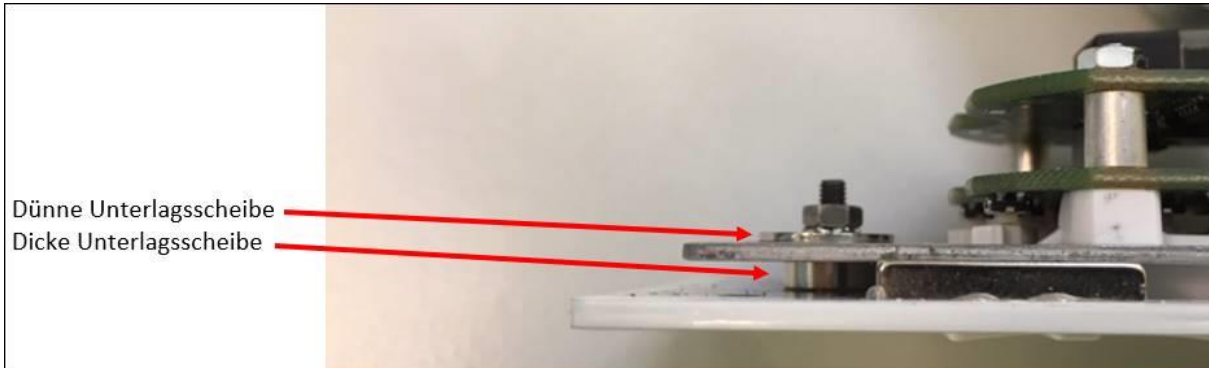

September 2020 / PS